


MONDO BY DEFUNC

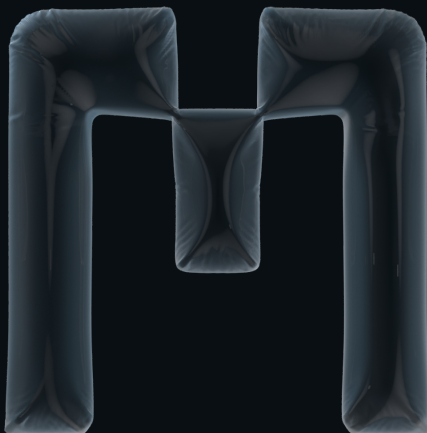

OVER-EAR

Полноразмерные Bluetooth наушники

MONDO - ЭТО КОЛЛЕКТИВ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ШВЕДСКУЮ АУДИОИНЖЕНЕРИЮ С МУЗЫКОЙ, АУДИО И ПОП-КУЛЬТУРОЙ.

НАУШНИКИ MONDO OVER-EAR

Добро пожаловать в MONDO. Начните с прочтения этого руководства, и вскоре вы начнете слушать музыку.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Наушники Mondo Over-Ear
- Кабель USB-C для зарядки
- Аудио кабель 3,5 мм

ВНИМАНИЕ!

Громкость прослушивания влияет на разрядку аккумулятора. Если вы слушаете музыку на меньшей громкости, аккумулятор будет работать еще дольше между зарядками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Bluetooth 5.2
- Зарядка от USB-C
- Емкость аккумулятора: 620 мАч
- Двойные динамики: 40 и 10 мм
- Двойные микрофоны с активным шумоподавлением (ENC)
- Время работы от аккумулятора: 45 часов
- Время разговора: 45 часов
- Время зарядки: 2 часа
- Чувствительность: 102 dBSL (1 милливатт/1 кГц)
- Диапазон частот: 20 Гц – 20 кГц
- HD-декодирование: aptX HD
- Вес: 275 г

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Прежде всего скачайте приложение MONDO для iOS или Android.

1. Убедитесь, что наушники полностью заряжены. Для этого заряджайте наушники, пока индикатор не загорится постоянным белым светом.
2. Нажмите кнопку управления на 2 секунды, чтобы включить наушники.
3. Когда индикатор мигает белым, наушники готовы к связыванию с вашим Bluetooth устройством (смартфоном, планшетом и т.п.).
4. Включите функцию Bluetooth на вашем устройстве. Выберите “Mondo Over-Ear” в списке Bluetooth, чтобы выполнить сопряжение наушников с устройством.
5. Когда загорится белый свет, наушники будут связаны.
6. Наушники автоматически выполнят связывание с ранее подключенным устройством при нажатии кнопки управления на 5 секунд.
7. Для зарядки наушников используйте кабель USB-C. Вы также можете использовать наушники для прослушивания с помощью кабеля USB-C, подключенного к устройству.



КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ

Включение: нажмите кнопку управления на 2 секунды, пока не услышите звук включения или не загорится белый индикатор.

Выключение: нажмите кнопку управления на 3 секунды, пока не услышите звук выключения или не увидите, как погаснет белый индикатор. Автоматическое выключение питания активируется через 5–6 минут без подключенного устройства.

Воспроизведение/пауза: нажмите кнопку управления один раз.

Следующий трек: вращайте кнопку по часовой стрелке.

Предыдущий трек: вращайте кнопку против часовой стрелки.

Увеличение громкости: нажатие на верхнюю часть кнопки громкости.

Уменьшение громкости: нажатие на нижнюю часть кнопки громкости.

Подключение ко второму устройству: нажмите кнопку управления 4 раза, чтобы войти в режим связывания. Затем подключитесь ко второму устройству.

Ответ/завершение телефонного звонка: нажмите кнопку управления один раз.

Отклонение вызова: нажмите кнопку управления на 2 секунды.

Активация голосового помощника: дважды нажмите кнопку управления.

Сброс всех настроек: удерживайте кнопку громкости и кнопку управления нажатыми 5 секунд.

ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ

Подключите зарядный кабель USB-C к порту USB-C на наушниках. Другой конец кабеля подключите к источнику питания.

СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ НАУШНИКОВ ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ

Белый цвет индикаторов будет указывать на то, что идет зарядка. Изделие полностью заряжено, когда индикаторы светятся постоянным белым светом.

ПРИЛОЖЕНИЕ Mondo by Defunc

Загрузите приложение Mondo by Defunc, и вы получите помощь с настройками и инструкциями в приложении. Вы можете использовать приложение для настроек эквалайзера и в качестве пульта дистанционного управления для наушников.

Добавьте свое устройство, затем выберите настройки эквалайзера, используйте пресеты или создавайте собственные персонализированные настройки.

Вы также можете использовать наушники MONDO Freestyle без приложения MONDO by Defunc и наслаждаться музыкой с настройками звука по умолчанию, подходящими для всех музыкальных жанров.

ВНИМАНИЕ!

Не пытайтесь ремонтировать наушники самостоятельно.

Неправильный ремонт может привести к возгоранию, поломке электроники или повреждению изделия.

Не используйте наушники при температуре ниже 0 °C или выше 45 °C.

Не разглядывайте индикаторные светодиоды вблизи.

Не используйте наушники в грозовую погоду, чтобы избежать ненормальной работы наушников и риска поражения электрическим током.

Не протирайте наушники маслом или иными летучими жидкостями.

Не подвергайте наушники воздействию воды и иных жидкостей.

Гарантия 1 год.

Продукция MONDO by Defunc соответствует правилам Федеральной комиссии связи и нормативам ЕС.



MONDO

mondobydefunc.ru